




PRIROČNIK ZA UPORABO – EN

Detektor kovin inSPORTline Quick Shooter IN22122

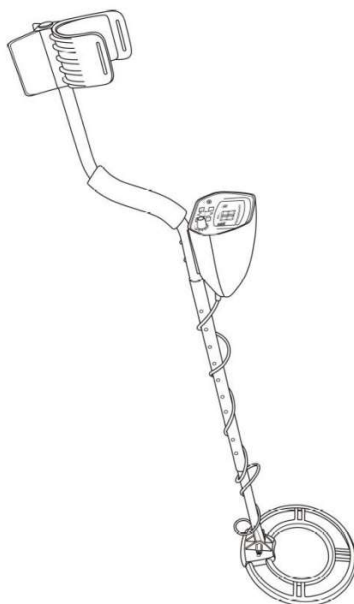

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo in sestavljanjem preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Vedno preverite lokalne zakone in predpise.
- Nikoli ne uporabljajte detektorja na zgodovinskih ali arheoloških najdiščih, razen če ste za to pooblašeni.
- Izkopane luknje nikoli ne puščajte brez nadzora, po izkopu predmeta jih vedno zasujte.

FUNKCIJE IN ZNAČILNOSTI

LCD zaslon

Prikaže verjetno vrsto kovine s puščicami, globino, razlikovanje kovin, stopnjo občutljivosti, stanje baterije, številčni prikaz za razlikovanje kovin in cilj.

Trije tipi najavnih zvokov

Visok, srednji in nizek ton za različne vrste kovin.

Kovinsko razlikovanje

Tuljava ignorira neželene kovine in poišče plemenite kovine z nastavitvijo diska in obsega.

Disk

Razlikuje izbrane kovine.

Prepoznavanje kovin s počasnim gibanjem

S počasnim premikanjem tuljave lahko ločimo različne vrste kovin.

Audio priključek

3,5 mm priključek za slušalke (slušalke niso priložene).

240 mm nepremočljiva iskalna tuljava

Tuljava, ki jo lahko potopite v vodo.

Nastavljiv ročaj

Nastavljiva dolžina ročaja

Napajanje

Detektor napaja 2x 9V alkalno baterije (niso priložene).


* Detektorja ne uporabljajte v dežju.

MONTAŽA

Za montažo ne potrebujete nobenega posebnega orodja.

KORAK 1


Pritrdite nadzorno ploščo na ročaj. Pritrdite nadzorno ploščo z vijakom.

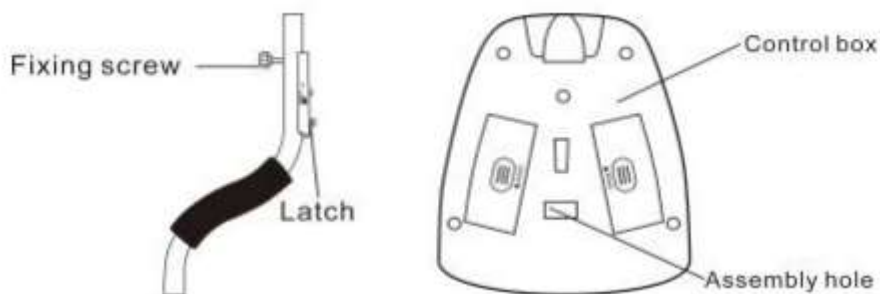

2. KORAK

Odvijte matico in vijak s tuljave. Postavite podložke v utore na dnu palice.

Nato pritrdite tuljavo na palico s sornikom in matico.

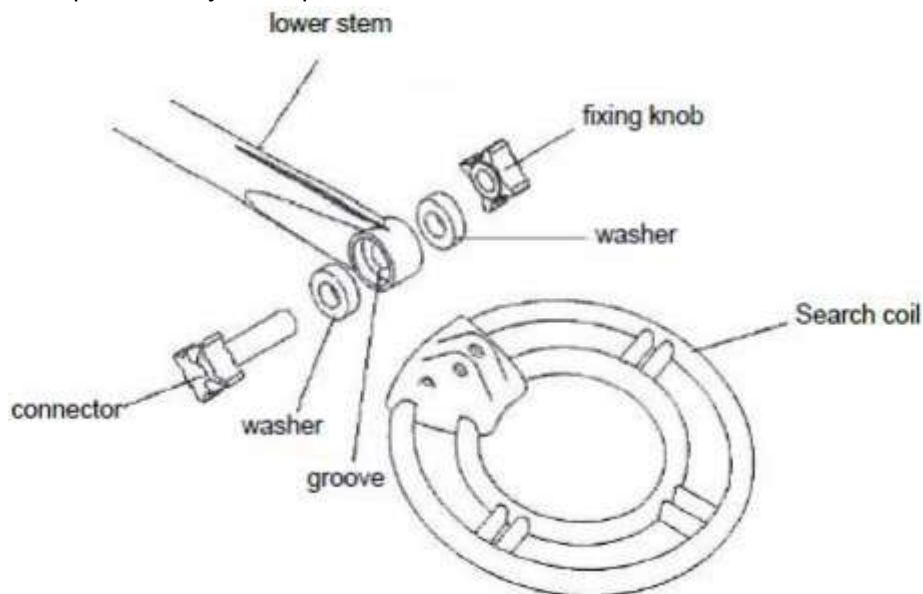

3. KORAK

Krmilo vstavite v merilno palico in prilagodite dolžino z zatičem in luknjami.



KORAK 4


Ovijte kabel tuljave okoli palice. Priključite kabel na tuljavo.

OPOZORILO:

- Pri priključitvi kabla ne uporabljajte sile. Ne vlecite za kabel.
- Kabla ne zategnite premočno in za zategovanje ne uporabljajte nobenega orodja.

5. KORAK

Vstanite, primite detektor in nastavite višino tuljave 1–5 cm nad tlemi. Zategnite protimatico v nasprotni smeri urinega kazalca.

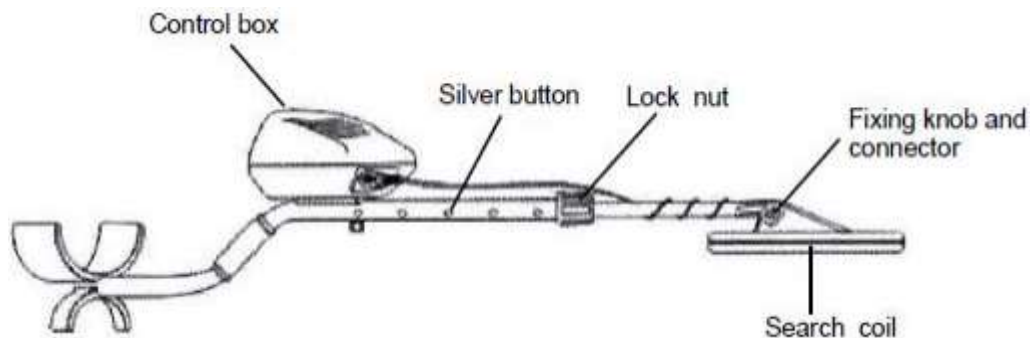


BATERIJA

Detektor se napaja z 2x 9V baterijama (nista priloženi).

1. Preden zamenjate baterije, se prepričajte, da je stikalo za vklop izklopljeno.

2. Odstranite levi in desni pokrov baterije v smeri puščic.

3. Vstavite baterije.

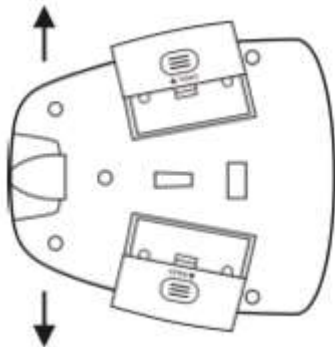


OPOZORILO:

- Izrabljenih baterij ne odlagajte med mešane odpadke, temveč jih oddajte na uradnem zbirnem mestu.
- Vedno uporabljajte nove alkalne baterije.
- Vedno zamenjajte obe bateriji, ne kombinirajte starih in novih baterij.
- Ne kombinirajte različnih tipov baterij.
- Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, odstranite baterije.
- Zamenjajte baterije takoj, ko se na zaslonu pojavi opozorilo.

SLUŠALKE

- Priporočamo uporabo slušalk z nadzorom glasnosti.
- Na vtičnico priključite 3,5 mm slušalke.
- Prilagodite glasnost.
- Slušalke nastavite na nizko glasnost, nato nastavite glasnost na primerno raven.
- Dolgotrajni glasni zvoki lahko povzročijo trajno poškodbo sluha.
- Slušalk ne uporabljajte v bližini cest ali območij z velikim prometom. Vedno poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.

NADZORNA PLOŠČA

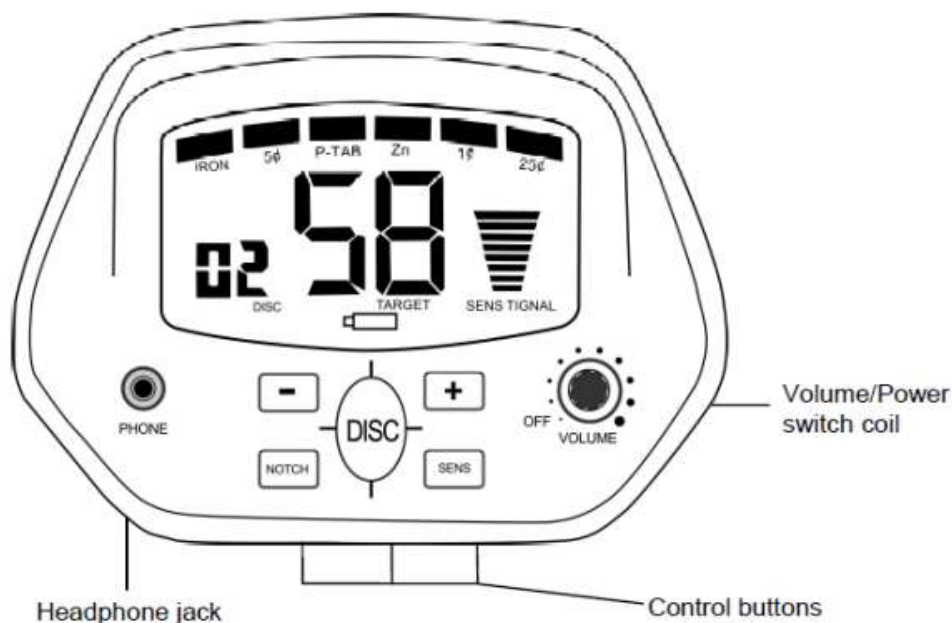


Prilagoditev glasnosti / vklop

Obrnite gumb v smeri urinega kazalca iz položaja OFF, da vklopite detektor. Obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga izklopite. Za povečanje glasnosti zavrtite gumb v smeri urinega kazalca.

3,5 mm vtičnica

Po priključitvi slušalk v vtičnico izklopite vgrajene zvočnike.

LCD zaslon

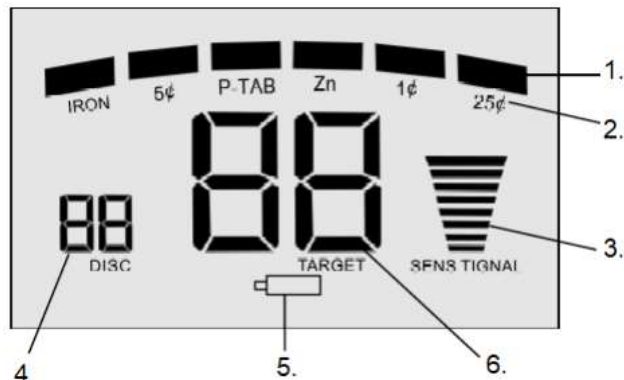

1. Indikator razdalje
2. Vrsta kovine
3. Globina
4. Vrsta kovine
5. Stanje baterije
6. Ciljni indikator

GUMBI

SENS

Z gumboma + in - povečajte ali zmanjšajte občutljivost. Na zaslonu je prikazana trenutna občutljivost. Če je ciljna globina nastavljena višje od največje občutljivosti, cilj ne bo najden.

DISC

Razpon: 0 - 80

Za nastavitve vrednosti uporabite gumba + in -. Če je material izven nastavljenega obsega, bo prezrt.

Največja vrednost je 80. Če je vrednost nastavljena na 80, material z nižjo vrednostjo ne bo zaznan.

NOTCH

Z gumboma + in - izberite material. Kazalec nad izbranim materialom bo utripal. Pritisnite gumb, da izklopite kazalec. Detektor bo izbrano kovino prezrl.

NADZOR

VKLOP - TURNING ON

Obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da vklopite detektor. LCD zaslon prikazuje vse simbole. Medtem detektor predvaja vse zvočne signale (nizke, srednje in visoke tone). Po 2 sekundah naprava preklopi v stanje pripravljenosti. Privzeta nastavitve je DISC. LCD zaslon prikazuje DISC 00 in SENS 6 bar.

TEST

Pred prvo uporabo detektorja morate preizkusiti, kako se detektor odziva na različne vrste kovin. Detektor lahko preizkusite v zaprtih prostorih in na prostem.

NOTRANJI TEST IN UPORABA

1. Vključite detektor

2. Nastavitve

1) DISC: Za nastavitve vrednosti uporabite gumba + in -. Če je vrednost 00, detektor zazna vse kovine. Če želite iskati določeno kovino, nastavite vrednost v skladu s tabelami. Če želite nastaviti vrednost, pritisnite gumb DISC in nastavite vrednost. Če je pri nastavljenih vrednostih znana kovina, se prikaže indikator za to kovino.

2) NOTCH: Pritisnite gumb NOTCH in uporabite gumba + in -, da izberete kovino, ki jo želite prezreti. Kazalec se pojavi nad izbrano kovino. Če 3 sekunde ne izvedete nobene operacije, izbor izgine. Če želite nastaviti DISC ali SENS po pritisku na NOTCH, počakajte 3 sekunde, da nastavitve NOTCH izgine.

3) SENS: Za nastavitve občutljivosti uporabite gumba + in -.

4) Postavite detektor na leseno ali plastično mizo. Odstranite vse dragulje ali kovinske dele.

5) Nastavite tuljavo tako, da bo obrnjena proti stropu. Nikoli ne preizkušajte detektorja v zaprtih prostorih tako, da postavite kovino na tla. Večina tal vsebuje kovinske dele, ki lahko motijo detektor.

6) Počasi premaknite kovino, ki jo želite zaznati, nad tuljavo. Ko je kovina zaznana, detektor prikaže vrsto kovine in globino.




UPORABA NA PROSTEM


1. Vklopite detektor
2. Ponovite koraka 2 in 3 iz preskusa v zaprtih prostorih.
3. Poiščite mesto, kjer ni drugih kovinskih delov.
4. Položite kovino na tla in jo uporabite kot preskusno kovino.
5. Počasi premikajte tuljavo 1–2 palca nad tlemi z ene strani na drugo.

NASVETI:

- Tuljavo premikajte v eni ravnini, ne nihajte.

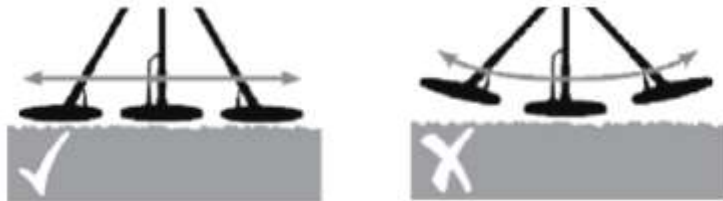

- Tuljavo premikajte počasi, hitro premikanje zmanjša možnost zaznave.
- Sondo premikajte z ene strani na drugo v loku približno 3 cm narazen. Sonda mora biti vzporedna s tlemi.

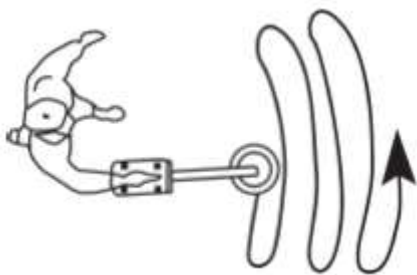

Če detektor zazna kovino, se oglasi zvočni signal in prikažeta se približna razdalja in globina predmeta.

Če najdete kovino, vendar detektor ni našel kovine, se prepričajte, da je pravilno nastavljen in da pravilno premikate tuljavo.

OBČUTLJIVOST DETEKTORJA


Ko se seznanite z upravljanjem detektorja, je pomembno, da prilagodite občutljivost detektorja svojim potrebam. Pritisnite gumb SENS in z gumboma + in - prilagodite občutljivost.

Za iskanje predmetov, ki so globoko v zemlji, mora biti občutljivost večja. Če nastavite občutljivost na najvišjo mejo, se poveča možnost lažnega signala.

NAJDENJE ARTIKLA

Za hitro in učinkovito iskanje artiklov priporočamo usposabljanje na vnaprej pripravljenih mestih, preden začnete iskati druge artikle.

1. Če detektor najde predmet, nadaljujte s premikanjem po območju in poskusite zožiti območje.
2. Poskusite si vizualno predstavljati območje.
3. Ustavite se tam, kjer detektor najde predmet, in premikajte detektor naprej in nazaj.
4. Ponovite korake od 1 do 3 pod pravim kotom na prejšnje iskanje in označite lokacijo.

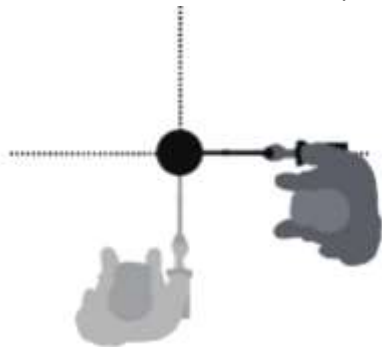

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UPORABO

- Kot objekta v tleh.
- Globina objekta v zemlji.
- Oksidacija predmeta.

- Velikost predmeta.
- Elektromagnetno polje in vpliv elektronike v okolju.

Detektor lahko sporoči lažen signal na območjih, kjer je zemlja bogata z minerali ali vlažnim peskom. V tem primeru lahko poskusite znižati občutljivost ali povečati vrednost DISC. Dvignite tuljavo na višjo raven.

Na območjih, kjer je veliko kovinskih odpadkov, poskusite povečati vrednost DISC na 50. To bi moralo odstraniti majhne kovinske predmete, kot so žblji itd.

Kovinska orodja za kopanje predmeta lahko vplivajo na iskanje, držite jih stran od detektorja.

OBVESTILO

Nizki ton	Železo, 5 ¢
Srednji ton	P-Tab, ZN, 1¢
Visok ton	25 ¢

Oksidirano železo lahko zveni tudi srednje in visoke tone.

Zvok je odvisen tudi od % sestave kovin.

TABELA KOVIN

Železo	00-05
5 ¢ (aluminij, nikelj, nekaj majhnih zlatih predmetov)	06-17
P-Tab (aluminij, nekaj majhnih zlatih predmetov)	18-26
ZN (cink, aluminij, srednje veliki zlati predmeti)	27-38 ¢
1 ¢ (cink, aluminij, veliki zlati predmeti)	39-62
25 ¢ (srebro, aluminij)	63-99

VZDRŽEVANJE

- Z detektorjem ravnajte previdno in nežno. Pazite, da detektor ne pade na tla, izogibajte se udarcem itd.
- Detektor hranite in uporabljajte v normalnih pogojih, ne uporabljajte ga v ekstremnem vremenu.
- Detektor naj bo čist pred umazanijo in prahom.
- Očistite detektor z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil itd.

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavrzite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagata zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.