



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
Električni trikolesnik inSPORTline Antun IN27326



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo prosimo preberite priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.
- Pred vožnjo se seznanite z lokalnimi predpisi in zakoni. Starostne omejitve in uporaba se lahko razlikujejo od države do države. Uporabnik je odgovoren za to, da se najprej seznani z zakoni. Primerno za osebe, stare 18 let in več.
- Ne spreminjajte ali popravljajte izdelka.
- Ne uporabljajte trikolesnika, če so na njem ostri robovi.
- Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, tablet ali drog.
- Pred vožnjo preverite, ali zavore in luči delujejo pravilno.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Vsak nov uporabnik se mora seznani z vožnjo in uporabo trikolesnika.
- Nikoli ne spreminjajte strukture ali motorja, da bi povečali zmogljivost – vsaka sprememba bo razveljavila garancijo.
- Pred vožnjo prilagodite ogledala tako, da vidite za sabo.
- Vedno bodite popolnoma osredotočeni na vožnjo.
- Ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo.
- Pred vožnjo preverite napolnjenost baterije.
- Učinkovitost zaviranja je zmanjšana na mokrih površinah – vedno zavirajte počasi in si privoščite dovolj časa za ustavitve.
- Nenadno zaviranje lahko povzroči izgubo ravnotežja in padec.
- Pred vožnjo prilagodite sedež v udoben položaj, da boste lahko skiro udobno upravljali.
- Vozite gladko, izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti.
- Ne parkirajte skiroja nezaščitenega na dežju ali neposredni sončni svetlobi.
- Ne ustavljajte se na strmih klancih.
- Vozite samo po asfaltiranem terenu.
- Ne polnite trikolesnika brez nadzora.
- Zaščitite trikolesnik pred dežjem in vodo.
- Nikoli ne puščajte trikolesnika prižganega ali s ključem v kontaktu brez nadzora.

- Hranite izven dosega otrok; če so otroci v bližini, preprečite nepooblaščno uporabo.
- Če želite trikolesnik uporabljati v običajnem prometu, se posvetujte z lokalnimi predpisi in zakonodajo o njegovi primernosti.
- Osebe z zmanjšano mobilnostjo morajo biti vedno v spremstvu druge osebe.
- Posvetujte se z zdravnikom glede svoje telesne pripravljenosti za vožnjo.
- Če trikolesnik nenadoma pospeši ali upočasni ali pride do kakršne koli druge nenavadnosti, takoj prenehajte z vožnjo.
- Trikolesnik je namenjen samo eni osebi naenkrat.
- Ob zmanjšani vidljivosti nosite odsevni jopič ali oblačila z odsevnimi elementi.
- Primerno za osebe stare 18 let ali več.
- Za polnjenje baterije uporabljajte le originalni polnilec.
- Ne uporabljajte polnilca, če je poškodovan.

MONTAŽA

Korak 1

Odstranite vse dele iz embalaže. Preverite, da ste vzeli vse komponente: ključe (za vžig in prtljažnik), daljinski upravljalnik, polnilec, ogledala, naslon za glavo, prtljažnik.



Korak 2

Pritisnite varovalo na naslonu za hrbet in vstavite naslon za glavo.



Korak 3

Odprite prtljažnik in ga pritrdite s 5 vijaki in maticami.



Korak 4

Privijte ogledala v smeri urnega kazalca. Po potrebi jih dodatno zategnite s ključem.



Korak 5

Odprite predal pod sedežem, obrnite ključ v smeri urnega kazalca. Preklopite stikalo v položaj ON. Na zadnji strani vozila, med varnostnimi kolesci, se nahaja ročica, ki je pritrjena ob strani motorja. Pred vožnjo se prepričajte, da je ročica pritisnjena navzdol.



OPIS IZDELKA



1. Ogledala
2. Zavorna ročica
3. LED luči
4. Smerniki
5. Stranske reflektorske luči
6. Pnevmatika brez zračnice
7. Naslon za glavo
8. Naslon za roke
9. Kovček
10. Zadnja luč

OPIS UPRAVLJANJA



1. Dolge/kratke luči	8. Luči
2. Ročica zadnje zavore	9. Vzratna vožnja
3. Blinker	10. Vžig
4. Rog	11. Prikaz obsega
5. Stopnja hitrosti	12. Prikaz hitrosti
6. Ročica sprednje zavore	13. Stanje baterije
7. Plin	

UPRAVLJANJE

Vozilo je mogoče zagnati na dva načina – ročno ali z daljinskim upravljalnikom. Ko vozilo zaženete na en način, ga morate izklopiti na isti način.

1. Ročno: Za zagon vstavite ključ v kontakt in ga obrnite v smeri urnega kazalca.
Za izklop obrnite ključ v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Z daljinskim upravljalnikom: Za zagon pritisnite 2x gumb 
Za izklop pritisnite 1x gumb 

VOŽNJA

Za speljevanje zavrtite ročico za plin na desnem ročaju. Hitrost vedno uravnavajte postopoma.

Za upočasnitev in zaustavitev uporabljajte obe zavori. Vedno zavirajte postopoma in se izogibajte nenadnemu ustavljanju, če je to mogoče.

Električni zavorni sistem preprečuje delovanje motorja, kadar so zavore pritisnjene.

Upoštevajte, da vožnja po mokri, vlažni ali spolzki podlagi podaljša zavorno pot. Zavorna pot se podaljša tudi med vožnjo navzdol. Hitrost imejte vedno pod nadzorom.

Med vožnjo lahko nastavite 3 hitrostne načine z različnimi največjimi hitrostmi:

[1] – 6 km/h [2] – 12 km/h [3] – 25 km/h

ALARM

Alarm se sproži ob nepooblaščenem gibanju. Vključite ali izklopite ga s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik je napajen z eno baterijo tipa CR2032.



1. Vključ alarm

2. Hupa za tovornjak

3. Onemogočanje alarma

4. Pritisnite 2x za začetek

PRILAGAJANJE NASTAVLJIVIH DELOV

Premik sedeža

Dvignite ročico za premik sedeža. Ko nastavite zeleni položaj, ročico spustite.



Nastavitev naslona za hrbet

Dvignite ročico za nastavitev naslona. Po nastavitvi ustreznega položaja ročico spustite.



Naslon za roke

S pomočjo ročice pod naslonom lahko nastavite kot naslona za roke.



PARKIRANJE

Pritisnite zavoro in nato gumb na zgornji strani ročice. Za sprostitev ponovno pritisnite ročico in nato gumb.



SHRANJEVALNI PROSTORI

Vozilo ima več shranjnih prostorov: pod sedežem, v prtljažniku in v predalu ob krmilu.



NOSILEC ZA PALICO

Nosilec za palico lahko pritrdite na okvir pod prtljažnikom s pomočjo vijakov. Po potrebi ga lahko namestite na levo ali desno stran.



VIN ŠTEVILKA

VIN številka se nahaja pod pokrovom na okvirju. Za dostop je treba odstraniti plastični pokrov.



OBČUTLJIVOST ZAVOR

Občutljivost zavor lahko nastavite z matico na zavorah (glej sliko).

- Zategnite matico v smeri urnega kazalca → zavora bo bolj zategnjena.
- Sprostite matico v nasprotni smeri urnega kazalca → zavora bo bolj ohlapna.

Vedno nastavite občutljivost zavor enakomerno. Pred vožnjo vedno preverite delovanje in učinkovitost zavor.





MENJAVA MENJALNEGA OLJA

Olje menjajte v skladu s spodnjimi tabelami. Uporabljajte menjalno olje 85W-90, količina 120–130 ml.

1. Pod menjalnik postavite posodo za odpadno olje.
2. Odvijte in odstranite izpustni vijak.
3. Nato odvijte tudi polnilni vijak.
4. Ko je olje popolnoma izpuščeno, ponovno privijte izpustni vijak.
5. V menjalnik natočite 120–130 ml menjalnega olja 85W-90.
6. Privijte polnilni vijak.
7. Pred vožnjo se prepričajte, da menjalnik ne oddaja nenavadnih zvokov in da olje ne pušča.

Označeni deli:

1. Polnilni vijak
2. Izpustni vijak

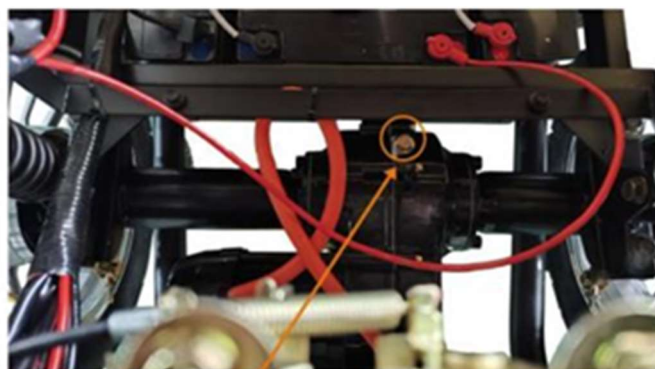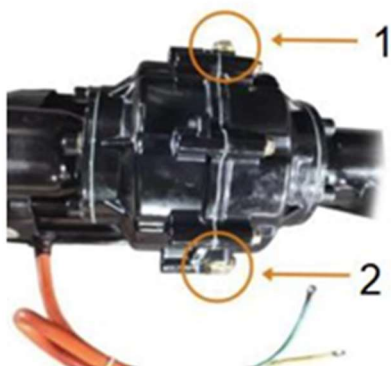

Polnjenje baterije

Pred prvo vožnjo je treba baterijo napolniti. Priključite polnilec na baterijo in nato v električno omrežje. Med polnjenjem sveti rdeča lučka na polnilcu. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se prižge zelena lučka. Čas polnjenja baterije je 8–10 ur. Vozila med polnjenjem nikoli ne puščajte brez nadzora. Polnilca ne prekrivajte in ga ne polagajte na gorljive, vnetljive materiale ali predmete, ki prevajajo električni tok. Polnite v suhem, čistem in dobro prezračenem prostoru.

Pametni polnilec, priložen vozilu, samodejno prekine polnjenje, ko je baterija napolnjena do 100 % – ima zaščito pred prenapolnjenjem.

Med polnjenjem polnilca nikoli ne prekrivajte, saj obstaja nevarnost poškodbe.

Polnilec se lahko poškoduje zaradi nenavadne izpostavljenosti vodi, udarcem itd. V takem primeru garancija ne velja. Vozilo vedno polnite v izklopljenem stanju.

Nikoli ne polnite baterije z drugim polnilcem, kot tistim, ki je priložen vozilu, saj obstaja resno tveganje za poškodbo ali uničenje baterije.

Postopek polnjenja

1. Odstranite zaščitni pokrov polnilnega priključka in vanj vstavite vtič polnilca.
2. Priključite polnilec na električno omrežje (230 V).
3. Polnjenje je aktivno, če LED lučka na polnilcu sveti rdeče. Ko je baterija napolnjena, LED lučka zasveti zeleno.
4. Po končanem polnjenju izklopite polnilec iz električnega omrežja ter odstranite vtič iz vozila.
5. Skrbno zaprite polnilni priključek vozila z zaščitnim pokrovom.

SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

- Površinske nečistoče obrišite z vlažno krpo in majhno količino neagresivnega čistilnega sredstva. Nato vozilo osušite.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil.
- Pred vsakim vzdrževanjem izklopite glavno stikalo vozila.
- Za zaščito baterije po vsaki vožnji in med shranjevanjem izklopite glavno stikalo vozila.

- Če vozila dalj časa ne nameravate uporabljati, ga polnite redno (1x mesečno).
- Vozilo shranjujte na suhem, senčnem in dobro prezračenem mestu.
- Pazite, da voda ne prodre v električne dele vozila.
- Vozila ne čistite z vodnim curkom ali visokotlačnimi čistilci.

Menjava menjalnega olja – priporočila:

- Prva menjava po 1000 km ali v roku 2 let od datuma nakupa
- Naslednja menjava po 4000 km ali v roku 2 let od prve menjave
- Nadaljnje menjave po 4000 km ali v roku 2 let od zadnje menjave
- Preverite stanje olja in ga po potrebi zamenjajte, če vozilo ni bilo v uporabi več kot 4 mesece

PRED UPORABO

Pred vožnjo preverite naslednje:

- Delovanje zavor, luči, premikanje in prosti hod krmila itd.
- Preverite pravilen tlak in stanje pnevmatik.
- Prilagodite sedež v ustrezen položaj.
- Preverite stanje napolnjenosti baterije.

BATERIJA

Gel baterije ne potrebujejo vzdrževanja in na splošno veljajo za stabilnejše, varnejše ter manj tvegane kot Li-ion baterije, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. So zmogljive in imajo nizko samodejno praznjenje.

Priporočamo redno polnjenje baterije tudi, če vozila ne uporabljate—približno enkrat mesečno—ter jo hranite napolnjeno na 60–80 % kapacitete.

Če baterija ni pravilno vzdrževana, lahko pride do poškodb, kar lahko skrajša doseg vozila ali v najslabšem primeru povzroči popolno neuporabnost. Redno polnjenje podaljšuje njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da baterijo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Opozorilo! Baterije nikoli ne puščajte izpraznjene! Vedno jo polnite, dokler polnilec ne pokaže, da je polnjenje zaključeno.

Za pravilno delovanje in varno uporabo baterije upoštevajte navodila v priročniku. Če je baterija poškodovana, pušča tekočino ali oddaja nenavaden vonj, takoj prenehajte z uporabo.

- Življenjska doba baterije je omejena. Če baterijo uporabljate dlje od njene predvidene življenjske dobe, se lahko poveča pogostost polnjenja in zmanjša njen doseg.
- Baterije nikoli ne odpirajte ali mečite v ogenj. Vanjo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je med +10 °C in +30 °C.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, bo njen doseg zmanjšan.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.

SPECIFIKACIJE

Motor	60V 1000W
Baterija	60V 20 Ah, svinčena
Zavore	Bobnaste zavore
Kolesa	3.00 – 16" brez zračnic
Največja hitrost	25 km/h*
Doseg z enim polnjenjem	40 – 50 km*
Čas polnjenja	8 – 10 ur
Dimenzije (D×Š×V)	165 × 69 × 108 cm
Oddaljenost od tal	11 cm
Širina kolesa	40 cm

Globina sedeža	45 cm
Širina sedeža	45 cm
Največja nosilnost	150 kg
Lastna teža	126 kg
Skupna teža	148 kg
Največji naklon	20°

* Doseg in hitrost se lahko razlikujeta glede na teren, težo uporabnika in vremenske razmere.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vozilo se ne premika.	Vžig ni vklopljen – Obrnite ključ v kontaktu Baterija je prazna – Napolnite baterijo Baterija ni priključena – Preverite priklop baterije Varnostno stikalo ni vklopljeno – Preklopite stikalo v položaj ON Ročica pogona ni aktivirana – Preverite, da je ročica vklopljena Napaka motorja – Preverite priklop in stanje motorja Napaka pri plinu – Preverite priklop ali zamenjajte ročico za plin Napaka upravljalnika – Preverite priklop ali zamenjajte upravljalnik
Nenavaden hrup motorja	Poškodovan motor - Zamenjajte motor
Vozilo se po sprostitvi plina ne upočasni.	Plinska ročica ne deluje - Zamenjajte plin. Napaka krmilnika - Zamenjajte krmilnik.
Vozilo se upočasni.	Prazna baterija - Napolnite baterijo. Poškodovana baterija - Zamenjajte baterijo Poškodovan plin - Poškodovan plin
Nizek doseg z enim polnjenjem	Nizek tlak v pnevmatikah - Napolnite baterijo na 40 PSI Slaba baterija - Napolnite baterijo Poškodovana baterija - Zamenjajte baterijo Prekomerna obremenitev vozička - Zmanjšajte obremenitev Slabi vozni pogoji
Neenakomerno obrabljene pnevmatike	Nizek tlak v pnevmatikah - Napolnite na 40 PSI
Krmiljenje je trdo	Neenakomeren tlak v pnevmatikah - Prilagodite tlak v pnevmatikah Prekomerna obremenitev vozička - Zmanjšajte obremenitev
Baterija se ne polni	Slaba vtičnica – Preverite napajanje ali uporabite drugo vtičnico Slabo zunanje ožičenje - Preverite povezave Slabo notranje ožičenje - Preverite povezave Poškodovan polnilnik - Zamenjajte polnilnik Poškodovana baterija - Zamenjajte baterijo

Ne poskušajte izvajati popravil ali servisiranja, če nimate dovolj znanja in izkušenj. Vedno uporabljajte profesionalno orodje.

VAROVANJE OKOLJA

Ko izdelek doseže konec življenjske dobe ali če je morebitno popravilo ekonomsko neučinkovito, ga odstranite v skladu z lokalno zakonodajo in na okolju prijazen način na najbližjem smetišču.

Z ustreznim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire ter prispevali k zdravju ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranitev, se posvetujte z lokalnimi organi, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo.