



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO

Masažni aparat za roke inSPORTline Estrapo IN21792



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo odstranite ves nakit in ostre predmete.
- Ne uporabljajte več kot 30 minut.
- Ne uporabljajte med vožnjo.
- Ne uporabljajte po pitju alkohola, jemanju zdravil ali medicinskih tablet.
- Uporabljajte samo originalni polnilnik ali polnilnik DC5V 1 ~ 4 A.
- Izdelek je samo za domačo uporabo in ga ni mogoče uporabljati v medicinske ali terapevtske namene.
- Hraniti ločeno od vode, ognja, vročine ali drugih nevarnih okolij.
- Hraniti stran od ostrih predmetov.
- Ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Če je polnilni kabel poškodovan, izdelka ne uporabljajte.
- Naprave ne spreminjajte.
- Če je naprava poškodovana, se obrnite na servisno službo, naprave ne popravljajte sami.
- Če čutite vrtoglavico, naprave ne uporabljajte.
- Izdelka ne zavijajte z brisačami ipd. med uporabo.
- Naprava uporablja priključek tipa C.
- Med uporabo ne uporabljajte losjona.
- Samo za domačo uporabo.


OPOZORILO: Upoštevajte nasvet svojega zdravnika. Bolniki z nedavno operacijo roke, oteklino, vnetjem, kongestijo, hudim artritismom, poškodbo ali drugimi boleznimi roke ne smejo uporabljati naprave. Naprave ne uporabljajte, če imate težave s srcem, možgani ali pljuči; težave s krvnim tlakom; kakršna koli bolezen krvi, osteoporozo ali bolezen mehkih tkiv; luskavico; ni primerno za dojenčke, otroke in nosečnice.

OPIS IZDELKA



1. Ročna izhodna točka
2. Plošča z gumbi
3. Ročna vstopna točka
4. Vrata za polnjenje
5. Toplotna funkcija
6. Majhne roke
7. Ženska roka
8. Moč in izbira načina
9. Gumb za vklop

UPORABA

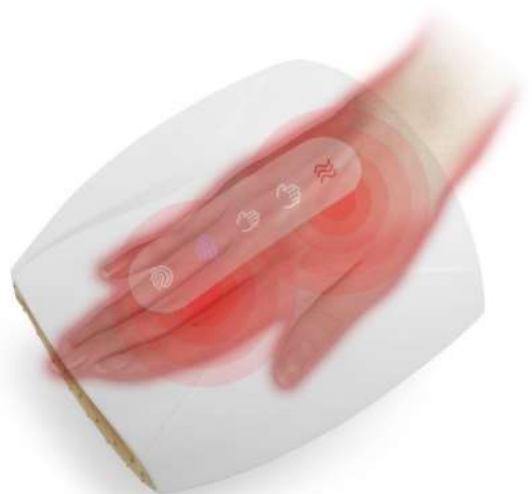

1. Postavite roko v notranjost naprave.
2. Vaša dlan mora biti na sredini masažne blazinice.

3. Pritisnite gumb za vklop . Vsi gumbi bodo zasvetili.

4. Izberite način: moški  ali ženski 

5. Pritisnite gumb za način ; obstajajo trije različni načini moči in načini masaže: nežna = modra svetloba, pomirjujoča = zelena luč, močna masaža = rdeča luč

6. Funkcijo gretja  lahko vklopite/izklopite s funkcijo gretja.

7. Pritisnite gumb za vklop , da izklopite napravo.

Nasveti:

- Če vklopite napravo in noben način ni izbran 5 sekund; naprava se bo samodejno izklopila.
- Ne uporabljajte med polnjenjem.
- Med polnjenjem gumb za vklop utripa, dokler ni popolnoma napolnjen.
- Funkcije ogrevanja ne uporabljajte dlje časa.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

Z brisačo ali mehko krpo odstranite umazanijo in prah.

Napravo postavite na suho, hladno in zračeno mesto.

Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe.

Ne postavljajte na mesta z visoko vlažnostjo.

Če napravo hranite dlje časa, jo napolnite vsakih 6 mesecev.

Pogosta vprašanja

Napaka	Možen vzrok	Možna rešitev
Izdelek ne deluje	Preverite baterijo	Napolnite
Ni mogoče ponovno napolniti	Preverite povezavo Preverite priključek in kabel. Preverite, ali so parametri polnilnika pravilni	Ponovno priključite polnilnik, gumbi svetijo med polnjenjem Če je kabel ali priključek poškodovan, se obrnite na dobavitelja Preverite specifikacije polnilnika s specifikacijami v priročniku
Izdelek je mogoče zagnati, vendar ne deluje	Preverite stanje napolnjenosti	Napolnite napravo
Izdelek ne deluje	Niste izbrali moškega/ženskega načina	Pritisnite moški/ženski način v 5 sekundah po vklopu naprave

SPECIFIKACIJE

Nazivna moč	8 W
Nazivna napetost	5 V – 1000 mA
Samodejni izklop	15 min
Kapaciteta baterije	1800 / 2200 mAh
Vrsta baterije	Litijeva baterija
Notranji material	Antibakterijska tkanina
Masažni tip	Air bag
Velikost	210 x 178 x 104 mm
Teža	750 g
Ustreza standardu	GB4706.1 - 2005, GB4706.10 - 2008

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku. S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognejo kršitvi zakona ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.