



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO

Napuhljiva masažna kad inSPORTline Voytano IN26582



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Vsa opozorila, opozorilne informacije in navodila glede varnega gibanja v bližini vode ne morejo zajeti vseh situacij in nevarnosti, ki se lahko pojavijo. Vedno uporabljajte zdravo pamet in neprestano nadzorujte otroke ter osebe pod vašo skrbjo.
- Priporočamo postavitve varnostnih ovir okoli naprave, da preprečite nepooblaščen uporabo.
- Varnostni elementi (ograje, pokrovi, alarmi itd.) ne morejo nadomestiti nadzora odrasle osebe.
- Priporočamo namestitve reševalne opreme v bližini naprave.
- Vedno imejte pri sebi telefon s številkami za nujno pomoč.
- Priporočamo, da vsi uporabniki poznajo osnove plavanja.
- Oseba, ki je odgovorna za nadzor, mora biti usposobljena za nudenje prve pomoči in oživljanje.
- Vsi uporabniki morajo biti poučeni o pravilnem ravnanju v nujnih primerih.
- Ne potaplajte se pod gladino vode.
- Ne uporabljajte naprave pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
- Če je naprava pokrita s pokrovom, ga pred uporabo odstranite.
- Vodo redno obdelujte s primernimi sredstvi.
- Lestve in stopnice morajo biti nameščene tako, da ne predstavljajo nevarnosti poškodb.
- Prazna masažna kad mora biti ustrezno zavarovana.
- Sestavljanje in vzdrževanje lahko izvaja samo odrasla oseba.
- Upoštevajte vsa navodila za vzdrževanje.
- Samo za domačo uporabo.
- Samo za uporabo na prostem.
- Nevarnost utopitve.
- Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, izpraznite vodo iz nje. Ne shranjujte na prostem.
- Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči utopitev, resne poškodbe ali električni šok.
- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom odrasle osebe ali skrbnika.
- Število oseb, odgovornih za nadzor, mora biti sorazmerno številu uporabnikov.
- Ne skačite ali se ne potaplajte v masažno kad.
- Ne tecite okoli masažne kadi.
- Sredstva za vzdrževanje morajo biti shranjena izven dosega otrok.

OPOZORILO: Otroci morajo biti ves čas pod nadzorom.

OPOZORILO: Prepovedano potapljanje.

- Preprečite nepooblaščen uporabo otrok.
- Redno preverjajte morebitne poškodbe, puščanje vode ali obrabo. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali obrabljenih varnostnih elementov.
- Masažne kadi ne uporabljajte, če je poškodovana, vsi deli morajo biti zamenjani z originalnimi ali ustreznimi nadomestnimi deli.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak.
- Nobena električna naprava ne sme biti nameščena v radiju 1,5 m okoli naprave.
- Ne uporabljajte masažne kadi med dežjem ali nevihto.
- Za zmanjšanje tveganja električnega udara ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev. Masažno kad vedno priključite na varno vtičnico.
- Masažna kad mora biti povezana prek naprave za preostali tok (RCD), katere nazivni preostali obratovalni tok ne presega 10 mA.
- Vse elektronske naprave morajo biti nameščene ali zavarovane tako, da ne morejo pasti v masažno kad.
- Vse vtičnice morajo biti vsaj 2 m oddaljene od masažne kadi.
- Vse električne inštalacije morajo izpolnjevati varnostne standarde.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 8 let.
- Osebe z zmanjšanimi miselnimi ali motoričnimi sposobnostmi, pomanjkanjem znanja in izkušenj morajo biti pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
- Otrokom ni dovoljeno igranje v masažni kadi.
- Otroci ne smejo biti v bližini masažne kadi med čiščenjem in vzdrževanjem.
- Prepričajte se, da je nosilna površina vsaj $\geq 500 \text{ kg/m}^2$.
- Okoli naprave mora biti vzpostavljen odtočni sistem.
- Da preprečite poškodbe, masažne kadi ne puščajte brez vode dlje časa.
- Da preprečite poškodbe črpalke, je ne smete uporabljati brez vode.
- Če občutite slabost ali utrujenost, takoj zapustite masažno kad.
- Priporočamo uporabo nižjih temperatur za otroke ali pri daljši uporabi (več kot 10 minut pri temperaturi vode pod 40°C).
- Temperatura vode do 30°C je primerna za nosečnice ali ženske, ki bi lahko bile noseče.
- Pred vstopom v masažno kad preverite temperaturo vode s primernim termometrom.
- Osebe, ki trpijo za debelostjo, srčnimi boleznimi, visokim ali nizkim krvnim tlakom, obtočilnimi boleznimi ali diabetesom, se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.
- Osebe, ki jemljejo zdravila, se morajo pred uporabo masažne kadi posvetovati z zdravnikom.
- Osebe, ki trpijo za nalezljivimi boleznimi, ne smejo uporabljati masažne kadi.
- Voda s temperaturo nad 40°C lahko povzroči poškodbe.
- Ne priporočamo uporabe masažne kadi brez prisotnosti druge osebe ali dopuščanja, da jo nekdo uporablja sam brez nadzora.
- Ne uporabljajte masažne kadi po napornem treningu ali fizični aktivnosti.
- Masažne kadi ne puščajte pri temperaturah pod 4°C .
- Ne vklaplajte masažne kadi, če je voda v njej zamrznjena.
- Nikoli ne nalivajte vode s temperaturo 40°C ali več neposredno v masažno kad.
- Pred vsakim vzdrževanjem mora biti masažna kad odklopljena iz električnega omrežja.
- Napajalni kabel zaščitite pred poškodbami.
- Električnih delov se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte masažne kadi, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Hranite stran od živali.
- Ne dodajajte kopalnih soli ali olj.
- Naprave ne smete priključiti na noben časovni vklopnik ali prek zunanje naprave za dovod toka.
- Ne potaplajte se v masažno kad.
- Ne pijte vode iz masažne kadi.
- Nenadna sprememba temperature lahko povzroči omotico ali izgubo zavesti.

SPECIFIKACIJE

Oblika Ovalna

Število oseb 2

Prostornina vode 550 l

Napetost / Frekvenca AC 110-120 / 60Hz

Nazivna moč 2400 W

Zunanje dimenzije 190x120 cm

Notranje dimenzije 150x80 cm

Višina 65 cm

Filter črpalka (AC 12V/50Hz) 1400 l/h

Zračna črpalka (AC 220-240V/50Hz) 600 W

Ogrevanje (AC 220-240V/50Hz) 1200 W

Napajalni kabel 3,8 m H07RN-F 3*1,00 mm² s priključkom, opremljenim z zaščito pred električnim tokom

Temperaturni razpon 20°- 40°C

Število zračnih odprtin 100

Teža (napolnjena, brez uporabnikov) 571 kg

SEZNAM DELOV

št.	Ime	Količina
A	Torba za shranjevanje	1
B	Pokrov	1
C	Filter	2
D	Pokrov filtra	2
E	PVC komplet za popravilo	2
F	Priročnik	1
G	Napihljiva cev	1
H	Enosmerni ventil	1
I	Ključ	1
J	Varnostna ključavnica za otroka	2
K	Zračni ventil	1
L	Odtočni ventil	1

1. Ta del služi kot preprečevanje izbočenja dna.
2. Beli filter za umazanijo je pritrjen na dovod vode.
3. Pred uporabo je potrebno odstraniti črne pokrove na dovodu in iztoku vode.
4. Pred polnjenjem in uporabo je potrebno namestiti dva filtra. To preprečuje vstop umazanije v cirkulacijo.



5. Priključek za vrtno cev omogoča lažje praznjenje vode. Vodo lahko napolnite tudi s priključkom, vendar je potrebno odstraniti odtočni pokrov znotraj masažne kadi. Po polnjenju je potrebno ventil ponovno prekriti s pokrovom.

6. Po napihovanju masažne kadi preverite tlak z barometrom. Pritrdite ga na siv ventil. Tlak ne sme preseči zelene meje. Vrednost je vidna le, če je funkcija masaže z mehurčki izključena in napihljiva cev ni priključena.



SESTAVLJANJE

Opozorilo: Masažne kadi ne puščajte na prostem, če je temperatura pod 4°C. Če je zunanja temperatura nižja od 10°C, priporočamo, da masažno kad pred sestavljanjem pustite v prostoru, kjer bo temperatura višja od 15°C, vsaj 2 uri.

1. Masažno kad razpakirajte na mestu, kjer je temperatura zraka vsaj 15°C. Razgrnite vse dele in preverite, ali je paket popoln. Položite masažno kad na čisto, trdno in ravno površino brez ostrih robov.
2. Odvijte pokrov zračnega ventila in priključite napihovalno cev.
3. Enosmerni ventil privijte v masažno kad in odstranite pokrov ventila na vrhu. Zračno cev privijte v enosmerni ventil. (ventil s črnim pokrovom je za zajem zraka).



4. Cevke je treba povezati, kot je prikazano v navodilih.
5. Priključite napajalni kabel. Prižgala se bo rdeča lučka. Če sveti rumeni gumb, je naprava izklopljena in jo morate vklopiti s pritiskom na rdeči gumb.
6. Pritisnite funkcijo „**zračna masaža (mehurčki)**“. Masažna kad se bo začela napihovati, čas napihovanja je 8-10 minut. Masažna kad mora biti čvrsta, vendar ne povsem trda, zgornji rob se mora ob pritisku dlani pogrezniti za 4-5 cm. Po napihovanju pritisnite rdeči gumb za izpust zraka.
7. Nato odklopite zračno cev in zategnite pokrove ventilov. Nato ponovno namestite ventil za izpust zraka.



Dovod zraka (črni ventil) - privijte pokrov ventila

POLNJENJE

Pred polnjenjem z vodo preverite:

Da je napajalni kabel zunaj masažne kadi in ni priključen na električno vtičnico.

Da so vsi ventili in pokrovi pravilno povezani in zategnjeni.

Da je gumijasti čep na dnu pravilno pritrjen.


Da je odtočna cev pravilno pritrjena.



3. Filter pritrdite v smeri urinega kazalca. Ne zategnite premočno. Nato na filter namestite pokrov, ki služi kot zaščita pred delci, ki bi lahko hitro umazali filter in zmanjšali njegovo učinkovitost.
4. Gumijasti čep pritrdite na dno in preverite, ali dobro tesni.
5. Napolnite masažno kad z vodo med oznakami **min** in **max**. Ne polnite je prekomerno, saj se bo nivo vode dvignil, ko bodo ljudje vstopili vanjo.

Opozorilo: Ne uporabljajte deževnice, površinske ali slane vode. Te vode vsebujejo nečistoče, ki se lahko usedejo na dno in v filter ter s tem zmanjšajo življenjsko dobo masažne kadi.

6. Ko ste napolnili vodo, vklopite grelec.

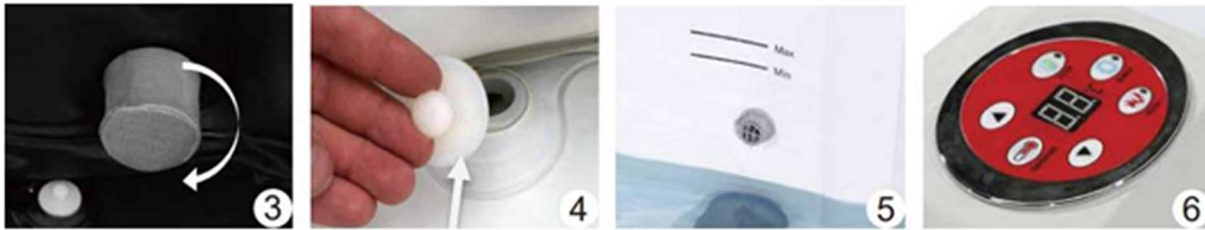

Opombe:


- Za hitrejše segrevanje vode namestite pokrov masažne kadi.
- Ko masažna kad ni v uporabi, priporočamo zaklepanje pokrova.
- Filter služi za odstranjevanje nečistoč iz vode.
- Za izpust vode odstranite gumijasti čep z notranje strani in odprite ventil z zunanje strani.
- Za izpust zraka odvijte pokrov ventila za zajem zraka (črni).
- Za napihovanje masažne kadi, ki je že napolnjena z vodo, sledite naslednjim korakom:
- Pritisnite funkcijo „**mehurčki**“ in počakajte 4-5 minut.
- Odprite ventil za izpust zraka in priključite zračno cev.
- Odprite ventil za zajem zraka (črni) in priključite zračno cev.
- Na nadzorni plošči pritisnite funkcijo „**mehurčki**“.

OPOZORILO: Masažna kad mora biti napihnjena tako, da se zgornji rob ob pritisku dlani pogrezne za 4-5 cm.

Opomba: Napihnjeni zrak se lahko zaradi vročine razširi, kar lahko povzroči deformacijo in razširitev masažne kadi. Da preprečite poškodbe PVC-ja, priporočamo, da masažno kad napihnete do **90-95 %** največje zmogljivosti pri temperaturah **25°C in več**.

Opomba: Okoljski vplivi lahko povzročijo postopno praznjenje masažne kadi, kar ne pomeni poškodb.

UPRAVLJANJE

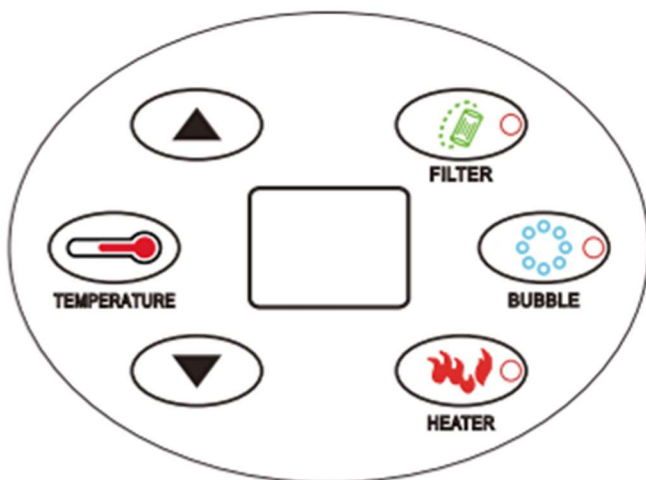

Filter: Pritisnite gumb za zagon filtracijskega sistema. Ko se prižge rdeča indikatorna lučka, je filtracija aktivna. Če želite izklopiti filtracijo, ponovno pritisnite gumb – rdeča lučka se bo ugasnila. Po 168 urah filtracije bo na zaslonu prikazana oznaka „**FC**“. Filtracija bo še naprej delovala, indikatorna lučka bo utripala. Filter je treba očistiti ali zamenjati. Za izklop obvestil držite gumb za filtracijo.

Grelec: Pritisnite gumb za vklop grelca. Ko se prižge rdeča indikatorna lučka, je gretje aktivno. Pritisnite ponovno za izklop grelca – indikatorna lučka se bo ugasnila. Ob vklopu gretja se samodejno vklopi tudi filtracija. Ko voda doseže nastavljeno temperaturo, se grelec izklopi, medtem ko filtracija še naprej deluje. Če temperatura vode pade za **2°C** od nastavljenih vrednosti, se grelec samodejno ponovno vklopi.

Opozorilo: Gretja in filtracije nikoli ne uporabljajte, če masažna kad ni napolnjena z vodo.

Temperatura: Pritisnite gumb za nastavev temperature vode. Po pritisku začne temperatura na zaslonu utripati. S puščicami nastavite zeleno vrednost. Ko izberete željeno temperaturo, ponovno pritisnite gumb „**temperatura**“. Za zdravo odraslo osebo je priporočena temperatura vode **37°C**. Glede na zunanjo temperaturo masažna kad segreva vodo za **1°C - 1,5°C** na uro.

Mehurčki: Pritisnite gumb za vklop funkcije „**napihovanje / mehurčki**“. Rdeča dioda se bo prižgala. Ponovno pritisnite za izklop funkcije – dioda se bo ugasnila. Mehurčki se samodejno izklopijo po **20 minutah** neprekinjenega

delovanja. Samodejni izklop služi kot zaščita pred pregrevanjem črpalke. Funkcijo je mogoče znova vklopiti po **10 minutah**.

FP način: Pritisnite gumb „**temperatura**“ in s puščico nastavite vrednost na **FP način**. Ta funkcija služi kot zaščita pred zamrznitvijo vode. Če temperatura vode pade pod **5°C**, se grelec samodejno vklopi in ohranja temperaturo vode nad **5°C**. Za izklop funkcije **FP način** pritisnite zgornjo puščico – na zaslonu se bo prikazala temperatura vode **20°C**, masažna kad pa bo ponovno prešla v običajen način delovanja.

Opozorilo: Funkcije **FP način** ne uporabljajte, če je temperatura vode pod **0°C** ali če je voda zamrznjena.

Opozorilo: Med **FP načinom** filter prepreči deluje. Redno preverjajte stanje filtra.

VZDRŽEVANJE

Uporabite enega od naslednjih načinov za izpust vode:

Metoda 1

- Izklopite napajanje.
- Postavite zunanjo črpalko za izpust vode v masažno kad in izčrpajte vodo.
- Masažne kadi ne priključite na električno omrežje, če ni napolnjena z vodo.

Metoda 2

- Izklopite napajanje.
- Odvijte pokrov ventila za izpust vode in priključite cev.
- Odstranite gumijasti čep iz masažne kadi. Voda bo začela iztekati.
- Ko v masažni kadi ni več vode, pritisnite gumb „**mehurčki**“ in pustite delovati **2-3 minute**, da se izpusti še preostala voda.
- Po izpustu odvijte cev in zaprite obe odprtini.

Opozorilo: Izpustna voda vsebuje sledove kemikalij, ki lahko negativno vplivajo na okolje. Če niste prepričani, kje lahko izpustite vodo, se posvetujte z lokalnimi oblastmi. Če nameravate masažno kad po praznjenju zložiti, se prepričajte, da v njej ni preostale vlage ali vode.

Filter Redno preverjajte stanje filtra po vsaki uporabi. Priporočamo menjavo filtra vsak teden ali glede na pogostost uporabe. Preverite stanje filtra tudi, če masažna kad dlje časa ni bila v uporabi. Priporočamo, da imate **2-3 rezervne filtre**.

Pomembno: V nekaterih primerih lahko kemikalije za obdelavo vode poškodujejo filter. Zato priporočamo redno čiščenje filtra ali njegovo odstranitev, če masažne kadi dlje časa ne boste uporabljali.

Menjava filtra

- Prepričajte se, da je masažna kad izklopljena.
- Filter odvijte **v nasprotni smeri urinega kazalca**.
- Odstranite filter iz ohišja.
- Namestite nov filter s pokrovom nazaj v masažno kad in ga privijte **v smeri urinega kazalca**.

Čiščenje filtra Če filter ni poškodovan, ga lahko očistite na naslednje načine:

- V pomivalnem stroju na hitrem programu z običajnimi detergenti.
- V pralnem stroju na hitrem programu z običajnimi detergenti.
- Z uporabo sredstev proti vodnemu kamnu.
- Filter postavite v pralno vrečko.

OBDELAVA VODE

- Za varno uporabo in daljšo življenjsko dobo vseh komponent je potrebno pravilno obdelati vodo.
- Za testiranje vode priporočamo uporabo kompletov za testiranje vode, s preverjanjem vrednosti:
- Aktivni klor, aktivni kisik, brom, pH, trdota vode in skupna alkalnost.
- Vodo obdelajte s primernimi sredstvi.
- Če masažno kad pogosto uporabljate, je potrebno redno menjavati vodo, **vsaj vsakih 2 meseca**. Prilagodite pogostost menjave vode glede na pogostost uporabe.

Opozorilo: Če sta pH vode in vsebnost klora drugačna od priporočenih vrednosti, lahko zmanjšate življenjsko dobo izdelka.

Opozorilo: Ne uporabljajte parfumov ali drugih olj. Lahko **nepopravljivo poškodujete** komponente masažne kadi.

	moj. vrednost	Priporočeno	maks. vrednost
Aktivni klor	2 ppm	2- 4 ppm	5 ppm
pH	7	7,5 – 7,6	7,8
Popolna alkalnost	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Trdota vode (CaCo3)	100 ppm	150–250 ppm	350 ppm
Aktivni kisik	5 mg/l	6–7 mg/l	8 mg/l
Brom	3 mg/l	3,5–4,5 mg/l	5 mg/l

IZDELKI ZA OBDELAVO VODE

- Izdelke vedno dodajte v sredino masažne kadi. Za optimalno porazdelitev vseh sredstev mora biti funkcija mehurčkov vklopljena. Izdelke za obdelavo vode shranjujte v skladu s priporočili proizvajalca in izven dosega otrok.
- Priporočamo uporabo plovca za doziranje (različica za masažne kadi). To bo preprečilo bledenje ali deformacijo PVC-ja.
- Pomembno:** Plovec za doziranje odstranite, če nameravate uporabljati masažno kad.
- Pomembno:** Pri obdelavi vode je priporočljivo vklopiti funkcijo mehurčkov, da se sredstva bolje razporedijo.
- Opozorilo:** Če pH vrednost vode in vsebnost klora odstopata od priporočenih vrednosti, se lahko zmanjša življenjska doba masažne kadi.
- Opozorilo:** Ne dodajajte nobenih sredstev v vodo, če so v njej druge osebe.
- Opozorilo:** Koncentriran klor lahko poškoduje masažno kad. Prodajalec ne odgovarja za uporabo nepravilnih izdelkov.
- Opozorilo:** Če je voda umazana, jo je bolje zamenjati. Pretirana uporaba kemikalij lahko poškoduje masažno kad.
- Opozorilo:** Nikoli ne mečite tablet neposredno v vodo. Poskrbite, da so tablete raztopljene.
- Opozorilo:** Nikoli ne mešajte različnih vrst kemikalij. Vedno se prepričajte, da so sredstva popolnoma raztopljena, preden dodate nova.
- Opozorilo:** Nikoli ne uporabljajte olj.

ČIŠČENJE

Masažno kad očistite s **milom, vodo, krpo in mehko krtačo**. Nikoli ne uporabljajte **topil ali agresivnih čistilnih sredstev**. Ne uporabljajte **trdih krtač**.

SHRANJEVANJE

- Izpustite vodo iz masažne kadi v skladu z zgoraj navedenimi navodili. Aktivirajte funkcijo „**mehurčki**“, da izpustite preostalo vodo.
- Odklopite masažno kad iz električnega omrežja.
- Odstranite filter.
- Očistite masažno kad in dodatke. Pred praznjenjem poskrbite, da bo masažna kad **popolnoma suha**.
- Spustite zrak iz masažne kadi. Odvijte **siv ventil** na dnu masažne kadi.
- Počasi zložite masažno kad. Pazite na **ostre robove**.
- Masažno kad shranite na **suhem in toplem** mestu.
- Priporočamo shranjevanje masažne kadi **v originalni embalaži**.
- Opozorilo:**
- PVC lahko postane **krhek**, če je izpostavljen temperaturam pod **0°C**.
- Shranjevanje pri temperaturah pod lediščem lahko **poškoduje masažno kad**.
- Če uporabite kakršno koli **protizmrazovalno sredstvo**, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Napaka	Vzrok	rešitev
Zaslon se ne odziva ali se ne zažene	Varnostna ključavnica je izklopljena	Znova zaženite
	Temperatura vode je nad 47 °C	Počakajte, da temperatura vode pade pod 40 °C, in nato ročno znova zaženite
Zračniki ne delujejo	Pregrevanje zračnega motorja	Pustite, da se motor ohladi
	Napaka motorja	Izključite, počakajte 10 minut in nato ponovno priključite
Masažne odprtine ne delujejo	Pregrevanje zračnega motorja	Pustite, da se motor ohladi
	Napaka motorja	Izključite, počakajte 10 minut in nato ponovno priključite
Ogrevanje ne deluje	Ogrevanje je nastavljeno na nizko temperaturo	Nastavite višjo temperaturo (od 20 °C do 40 °C)
	Voda je znotraj nastavljenе tolerance temperature	Ko se voda segreje na določeno temperaturo, se bo grelnik izklopil in se ne bo vklopil, če bo temperatura vode znotraj tolerance 2 °C.
	Vroča cev ni pokrita	Če želite vročo cev pred uporabo hitreje segreti, pritrdite zgornji pokrov
	Filter je umazan	Zamenjajte filter
	Nizek nivo vode	Dodajte vodo
	Napaka motorja	Izključite, počakajte 10 minut in nato ponovno priključite
	Motor je zamašen z umazanijo	Odstranite filter in motor sperite z vodo
Filtriranje ne deluje	Filter je umazan	Zamenjajte filter
	Nizek nivo vode	Dodajte vodo
	Napaka motorja	Izključite, počakajte 10 minut in nato ponovno priključite
Filtrirna črpalka deluje glasno	Filter je umazan	Zamenjajte filter
	Nizek nivo vode	Dodajte vodo
	Umazan pokrov filtra	Očistite pokrov
Okvarjeni filter, zračne in grelne enote	Slaba napetost/tok	Obrnite se na električarja
	Nizek nivo vode	Dodajte vodo
	Poškodba filtra, zraka in	Izključite vtič, počakajte 10 minut in nato

	ogrevalne enote	znova priključite
Deformirana oblika masažne kadi	Slab zračni tlak	Preverite tlak v masažni kadi z barometrom, odčitki morajo biti v zelenem delu
V masažni kadi izgublja pritisk	Zračni ventil je omogočen	Preverite morebitne puščanje zraka z milnico
	Raztrganina ali poškodba	Preverite morebitne puščanje zraka z milnico
	Nenadna sprememba temperature okolice	Pogost pojav, če se temperatura okolice nenadoma spremeni
Masažna kad izgublja vodo	Gumijasti čep ni pravilno nameščen	Pravilno vstavite vtič
	Masažna kad je pokvarjena	Če je poškodba manjša, uporabite komplet za popravilo
Voda je onesnažena	Kratek čas filtracije	Povečajte čas filtracije
	Filter je umazan	Zamenjajte filter
	Slaba obdelava vode	Vodo obdelajte v skladu z navodili proizvajalca izdelka

KODE NAPAK

Koda	Vzrok	rešitev
SL	Temperatura vode je pod 5 °C	Vodo segrejte na več kot 5 °C ali dodajte toplo vodo
SH	Napaka krmilne plošče temperaturnega senzorja. Pregrevanje grelnega elementa. Ponovno zaženite.	Izključite in počakajte 30 minut. Ponovno priključite in zaženite.
		Zamenjajte zaslon ali motor
		Preverite nivo vode
HL	Napaka črpalke filtra	Preverite nivo vode
FC (z zvočnim signalom)	Filtracija je presegla 168 ur delovanja. Pred menjavo filtra ne smete zagnati nobenih funkcij (ogrevanje, filtracija, mehurčki).	Zamenjajte filter
OC	Napaka senzorja temperature	Zamenjajte senzor temperature
FP	Delovanje v načinu prezimovanja	Povečajte ogrevanja temperaturo

- Če niste prepričani, se vedno obrnite na servisno službo ali prodajalca.
- Če pušča voda, preverite, ali sta gumijasti čep in izpustni ventil pravilno privita.
- Če pušča zrak, preverite, ali sta oba zračna ventila pravilno privita.

GRETJE



Vsakič, ko masažno kad uporabite po izklopu, morate ponovno nastaviti temperaturo, sicer bo segrevala le do **37,7°C**. Za hitrejše segrevanje priporočamo, da masažno kad **prekrijete s pokrovom**. Če pod kad postavite **izolacijsko podlogo**, bo toplota počasneje uhajala.

1. Pri uporabi funkcije mehurčkov toplota hitreje uhaja.
2. Po **20 minutah** neprekinjenega delovanja se funkcija mehurčkov izklopi in ponovno vklopi po **10 minutah**. Dolgotrajno neprekinjeno delovanje lahko znatno skrajša življenjsko dobo naprave. Dolgotrajno delovanje lahko povzroči **rahlo uhajanje zraka**. Če se to zgodi, je potrebno masažno kad ponovno napihniti.

Če v masažni kadi **ni vode**, **ne vklaplajte gretja in filtracije**, saj lahko poškodujete črpalko. Za sestavljanje uporabite priloženo vrečo.



Izguba zraka

Napihljive masažne kadi lahko **naravno izgubijo tlak**, predvsem pri pogostih spremembah temperature okolja. Izguba tlaka **ne pomeni nujno poškodbe**.

Preverite **tesnost vseh zračnih ventilov** (črni/sivi). Po napihovanju preverite tesnost vseh ventilov.

Če zrak še vedno uhaja, **nanašajte milnico po celotni PVC površini**. Na mestu puščanja se bodo pojavili **mehurčki**.



Drugi vzroki uhajanja zraka:

- Masažna kad je bila **premaknjena** z mesta napihovanja, s tem bi lahko **poškodovali PVC telo**.
- Površina **ni ravna in stabilna**.
- Masažna kad je bila **pretirano napihnjena** – zgornji rob mora biti napihnjen tako, da se ob pritisku dlani pogrezne **4-5 cm**.
- **Pretirano napihovanje** lahko povzroči deformacije, še posebej pri visokih temperaturah okolja.



Izguba vode

- Preverite **vse ventile**, po potrebi jih **zategnite** z orodjem iz kompleta.
- Preverite **pritrjenost vseh cevi** zunaj masažne kadi.



Filtracijski sistem je glasen

- Glasnost filtracijskega sistema je **manjša od 85dB**. Povečana glasnost je lahko posledica **nezadostnega pretoka vode** ali težave s črpalko.
- Preverite **nivo vode** – preverite **minimalne in maksimalne omejitve**.
- Odvijte **pokrov filtra** in filter. Preverite **pretok črpalke brez filtra**.
- **Zamenjajte ali očistite filter**.

Filtracija ne deluje

Če menite, da **filtracija ne deluje**, sledite korakom:

- Preverite **indikatorsko lučko filtracije**.
- Preverite **stanje filtra** – očistite ali zamenjajte, če je zelo umazan.
- Preverite **pretok vode** – odvijte filter in postavite dlan pred odprtino filtra. Če ne **čutite pretoka vode**, preverite filter črpalke ali ga zamenjajte.

Gretje

- Gretje morda **ni učinkovito**, če je **pretok vode šibek** ali je **filter umazan**, kar lahko onemogoča pravilno oceno temperature.
- Preverite **ustrezen nivo vode**.
- **Očistite ali zamenjajte filter**.
- **Preverite nastavljeno temperaturo** ali vklop gretja.
- Pritisnite gumb „**temperatura**“ in s puščicami nastavite **želeno temperaturo**, nato ponovno pritisnite „**temperatura**“ za potrditev.
- Ko voda doseže **nastavljeno vrednost**, se gretje **izklopi**. Gretje se **ne vklopi**, če je temperatura **znotraj 2°C od nastavljenega**.
- Če je **temperatura okolja nizka**, lahko traja **12 do 24 ur**, da se voda segreje.
- Če je **zunanja temperatura pod 10°C**, bo gretje **počasnejše** – priporočamo uporabo masažne kadi **v notranjih prostorih**, prilagojenih za njeno uporabo.

Zimski način

- Če je temperatura vode **pod 4°C**, **ne priporočamo vklopa drugih funkcij**.
- **Zimski način** bo ohranjal temperaturo vode okoli **5°C**.

KOMPLET ZA POPRAVILO

- Manjše poškodbe je možno popraviti s **kompletom za popravilo**.
- Poiščite **poškodovano mesto**. Izpraznite masažno kad, **osušite in očistite**. Nato izpustite zrak.
- **Temeljito očistite** poškodovano območje.
- Izrežite **dovolj veliko okroglo** zaplato.
- Nanesite lepilo na **zaplato** in **poškodovan del**. (Priporočamo dvokomponentno lepilo – ni priloženo v paketu).
- Zaplato pritisnite na želeno mesto in **močno pritisnite**. Pustite, da se lepilo **suši 12 ur**.
- Nato nanesite **dodatno plast lepila** na robove in pustite, da se **suši približno 4 ure**.

ČIŠČENJE FILTRA

- **Odklopite masažno kad iz električnega omrežja**.
- **Odvijte pokrov filtra** in odstranite filter.
- Po vsaki uporabi priporočamo, da **filter sperete pod tekočo vodo**.
- Če je filter **poškodovan**, ga je **treba zamenjati**.
- **Redno preverjajte pokrov filtra** in ga po potrebi zamenjajte.



VAROVANJE OKOLJA

Po preteku življenjske dobe izdelka ali če popravilo ni ekonomično, ga zavržite v skladu z lokalnimi zakoni in na okolju prijazen način v najbližjem zbirnem centru za odpadne materiale.

Z ustrezno odložitvijo boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega boste prispevali k ohranjanju zdravja ljudi.

Če niste prepričani glede pravilnega odlaganja, se posvetujte z lokalnimi oblastmi, da se izognete kršitvam zakonodaje ali morebitnim sankcijam.

Baterij **ne odlagajte med gospodinjske odpadke**, temveč jih oddajte na **točko za reciklažo**.