



Navodila za uporabo - SLO

IN 27532 Otroški tobogan z gugalnico in košem inSPORTline Nebelino

SevenSport s.r.o. si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb in izboljšav svojega izdelka brez predhodnega obvestila. Obiščite našo spletno stran www.insportline.eu, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika.

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo in sestavljanjem najprej natančno preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Izdelek sme sestavljati samo odrasla oseba. Priporočamo, da pri sestavljanju pomaga še ena oseba.
- Med uporabo morajo biti otroci pod nadzorom odrasle osebe.
- Redno preverjajte vse spoje ter privijte vijake in matice.
- Ne uporabljajte obrabljenega ali poškodovanega izdelka.
- Če se na izdelku pojavijo ostri robovi, ga ne uporabljajte.
- V bližini izdelka ne sme biti ostrih predmetov.
- Prepričajte se, da so vsi vijaki zaščiteni z gumijastimi kapicami.
- Izdelek uporabljajte le na območjih z dovolj prostora, da preprečite poškodbe otrok.
- Izdelek uporabljajte samo za namen, za katerega je bil izdelan.
- Ne stojte na gugalnici – namenjena je izključno sedenju.
- Redno preverjajte pritrdilne točke gugalnice. V primeru obrabe ali poškodbe jih takoj zamenjajte.
- Največja dovoljena teža za tobogan: 40 kg
- Največja dovoljena teža za gugalnico: 40 kg
- Starost: 3–6 let


Seznam delov:



3x



1x

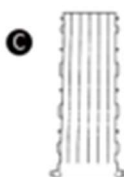

1x



2x



2x



1x



3x



2x



1x



2x



2x



1x



1x



1x



7x



10x



2x



12x



1x



2x



2x



4x




7x



1x

Montaža:

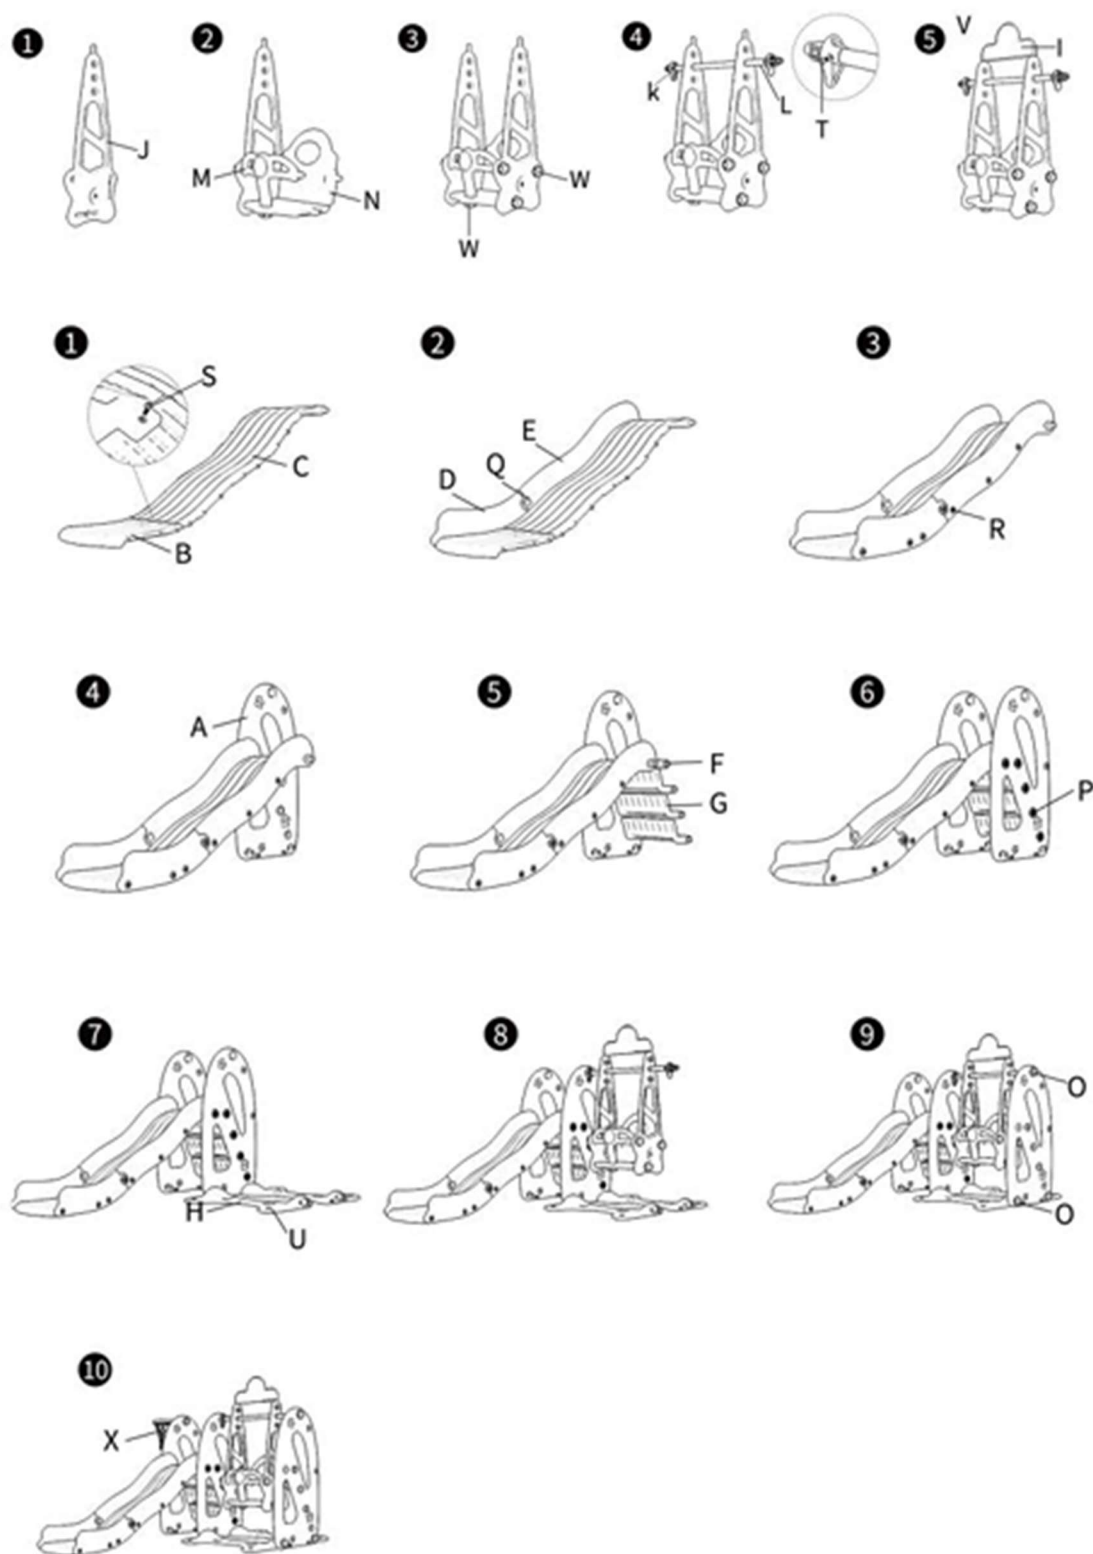

VAROVANJE OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je popravilo ekonomsko neupravičeno, ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in na okolju prijazen način v najbližjem zbirnem centru za odpadne kovine. S pravilnim odstranjevanjem varujete okolje in naravne vire ter prispevate k zaščiti zdravja ljudi. Če niste prepričani, kako izdelek pravilno odvreči, se posvetujte z lokalnimi pristojnimi organi, da se izognete kršitvam zakonodaje ali morebitnim sankcijam.